SHARP

プラズマクラスター スリムイオンファン

取扱説明書


形名

ピー エフ イー ティー シー

PF-ETC1



高濃度 プラズマクラスター 25000 *]

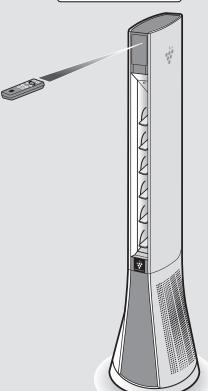

*] 当技術マークの数字は、この製品を壁際に置いて、 風量最大運転時(上下・左右スイングなし)に適用 床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地 点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりの イオン個数の目安です。



プラズマクラスターマークおよび プラズマクラスター、 **Plasmacluster** は、 シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

2

3

4

67

8999

はじめに

特長

よくあるご質問

安全上のご注意

各部のなまえ

●操作部/表示部/リモコン

●本 体

ご使用前の準備

●リモコンに電池を入れる(電池交換)

●置くところは?

●ACアダプターの接続

●移動するときのご注意

使いかた

運転のしかた

●運転する

●左右スイング角度を調整する

●ルーバーを動かす

●停止する

便利な使いかた

●風量の微調整

●省エネリズム風

●タイマー運転

●イオンモード運転

お手入れ●本体

●フィルター

●風路内部

●ユニット(電極部)

ユニットの交換

●ユニット交換ランプ

●ユニット交換のしかた

必要なと

故障かな?

仕 様

●別売品

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口のご案内

10

19 19

20

21

22

23 裏表紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に「安全上ので注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができ る所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。

微風から強風まで、遠くまで届く*² やわらかな風

新開発「エアロダイナミックフォルム」



高濃度プラズマクラスターイオンで お部屋の除菌*4・脱臭

浮遊カビ菌*5・付着したニオイ*6・静電気*7を

除去。浮遊ウィルス*8やダニのふん・ 死がいの浮遊アレル物質*9の作用も 抑えます。


浮遊ウイルス:

1m3の密閉容器での試験による10分後の効果。 浮游菌

約10畳(約40m3)の実験空間での38分後の効果。

試験機関

- (財)石川県予防医学協会 *5
- (財)日本紡績検査協会 *6
- *7 当計調べ
- イギリス レトロススクリーン・バイロロジー社 *8 (1m3の密閉容器での試験による10分後の効果で あり、実使用空間での実証結果ではありません)
- 広島大学大学院 先端物質科学研究所
- *10 (株)総合医科学研究所




- お肌にツヤを与える
- お肌にハリを与える
- ・お肌のキメを整える



*2 吹き出し方向に約5~6m程度

●室内清浄モード ●衣類脱臭モード








常に運転を自動的に最適化、 **トリプルセンサー** (センサーモード時)


温度センサー / 湿度センサー

エアコン併用時にお部屋の 温度と湿度を感知して、風 量を自動でコントロールし ます。

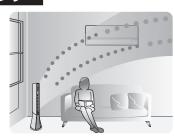




●左右スイング(3段階切換)

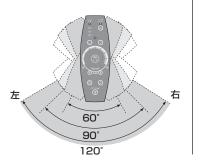

● ト下スイング(ルーバー)

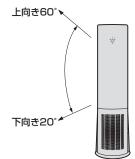

照度センサー

寝室での使用時に便利。 暗くなったら自動で風量を 弱め、表示ランプを暗く します。



- プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスや、ダニのふん・ダニの死がいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますが、これにより 無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。 • 実際のイオン個数や除菌*4・脱臭効果はお部屋の状況(広さ・形状・エアコンなどの使用の有無、商品の設置場所など)や使いかた(イオンの吹
- き出し方向・運転のしかたなど)によって異なります。

よくあるご質問

___**ペーシ**)の数字は、主な説明のある ページを示しています。

さまざまなご質問にお答えします

↑ 電気代はいくらですか?

▲ それぞれの運転モードにおいて、1時間あたりの電気代(円)は以下の通りです。

風量最大運転:約0.53円 風量最小運転:約0.04円

※電気料金目安単価22円/kWh(税込)で算出。

風量最大運転:風量レベル8(微調整レベル32)、上下・左右スイングあり風量最小運転:風量レベル1(微調整レベル1)、上下・左右スイングなし

運転中にタイマーボタン(本体/リモコン)を押すと、「切タイマー」がセットされます。運転停止中にタイマーボタン(本体/リモコン)を押すと、「入タイマー」がセットされます。※入タイマーと切タイマーは同時にセットできません。

プラズマクラスターイオン発生ユニットは交換しないといけないの?

安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的に交換が必要です。 19ページ

運転しない?

- ユニットがきちんと挿入されていますか? 奥まで挿入してください。 19ページ
- **吸込口カバーがはずれていませんか?** 吸込口カバーを取り付けてください。(15,17 ページ)

↑ ニオイがする?

▲ ユニット(7ページ * 13参照) で発生するオゾンのニオイがすることがありますが、健康上、 問題はありません。

「ジー」と音がする?

プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。

(音の間隔は変わることがあります) 使用環境や、運転モードにより音が大きく感じたり、聞こえにくく感じたりすることがありますが、 プラズマクラスターの効果は変わりません。

↑ 吹き出す風が弱くなった? 「バサバサ」と音がする?

フィルターにホコリが付いていませんか? (15ペーシ) (お手入れ後、リセットボタンを3秒以上押してください)

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分し て、説明しています。

整<u></u> 「死亡、または重傷を負うおそれ **一** がある」内容。

注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

火災や漏電、感電、大けがを防ぐ

ACアダプター・コンセントは



●ACアダプター・コードを傷付けな い。加工・無理に曲げる・引っ張る ・ねじる・束ねるなどしない。 重いものを載せたり、挟み込ませ ない。

(コードが破損し、火災・感電の 原因)

●傷んだACアダプター・コードや差 し込みがゆるいコンセントは使用 しない。

(火災・感電・ショートの原因)

- ●ぬれた手で抜き差ししない。 (感電・けがの原因)
- ●タコ足配線やコードを束ねたまま 使用しない。 (火災の原因)
- ●交流100V以外で使わない。 日本以外では使わない。

(火災・感電・故障の原因)



●必ず付属のACアダプターを使用

(火災・感電・故障の原因)

●ACアダプターはコンセントの奥 までしっかり差し込む。

(火災・感電・故障の原因)

●ACアダプターのホコリなどは定 期的に取り除く。(火災の原因)



●雷が鳴り出したら運転を停止して、 ACアダプターをコンセントから 抜く。

(火災・感電・故障の原因)

ご使用や取り扱い時は



- ●改造はしない。 また修理技術者以外の人は、 絶対に分解・修理をしない。 (火災・感電・けがの原因)
- ●水につけたり、水をかけたりしない。 (感電・ショート・けがなどの原因)
- ●幼児の手の届く範囲では使用しない。 (感電・けがなどの原因)



●異常時(こげくさいニオイなど)や 故障時は、すぐに運転を停止して ACアダプターを抜き、お買いあげ の販売店、またはお客様ご相談窓口 に相談する。

(感電・火災・けがなどの原因)

●お手入れ・清掃後は元通り組み 立てる。

(けがや故障の原因)



プラグを抜く

●組み立てるときやお手入れをする ときは、必ず運転を停止し、 ACアダプターを持ち、コンセント から抜く。

(けがや感電の原因)

必ず お守りください



注意 漏電やけがを防ぎ、財産を守る

ACアダプター・コンセントは



●ACアダプター・本体接続用プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずACアダプター本体・本体接続用プラグを持って抜く。

(感電・ショート・発火の原因)



プラグを抜く

7

●使用時以外は、ACアダプターを コンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

ご使用や取り扱い時は



- ●次のようなところでは使用しない。 ガスレンジなど炎の当たる所、 引火性のガスのある所、雨や水し ぶきがかかる所、高温、多湿、油 ・ホコリ・金属粉の多い所。 (感電や火災の原因)
- ●風を長時間からだに当てない。 (体調不良・健康障害の原因)
- ●吹出口の中や可動部へ指などを 入れない。ピンや針金などの異物を入れない。

(感電・けがや故障の原因)

- ●不安定な場所や障害物の近くでは使用しない。 (破損・故障・けがの原因)
- ●ACアダプターに長時間、直接触れない。 (低温やけどの原因)
- ●製品を引きずらない。(破損・床に傷が付く原因)
- ●この製品の近くで、無線機器(アマチュア無線・ パーソナル無線など)を使用しない。 (誤作動の原因)
- ●製品の上にものを置かない。(誤作動の原因)
- ●吸込口カバーには、磁石が着いているため、磁気 ガードや時計など磁石の影響を受けるものを近づ けない。



◆本体に異常な振動が発生したときは使用を中止する。(けがや故障の原因)


●輸送するときは箱に収納して輸送する。 (破損の原因)


(お願い)

- ●付属のACアダプターをこの商品以外に使わない。(故障の原因)
- ●本体接続用プラグに力を加えたり、踏んだりしない。(故障の原因)
- ●テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、できる だけ離す。(電波障害の原因)
- ●本機の近くでは、シリコーンを配合した化粧品など*¹¹は使わない 本体内部にシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなることがあります。
 - *11 ヘアケア商品(枝毛コート液・ヘアームース・ヘアートリートメントなど)・化粧品・制汗剤・静電気防止剤・防水スプレー・つや出し剤・ガラスクリーナー・化学 ぞうきん・ワックスなど。


各部のなまえ

操作部/表示部/リモコン

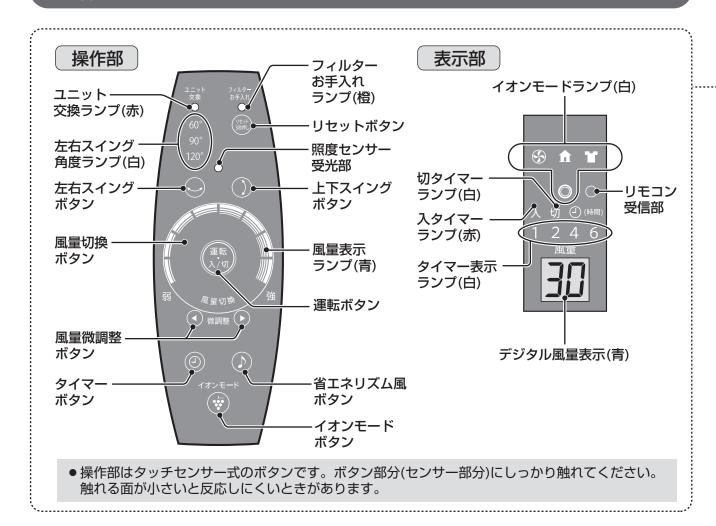


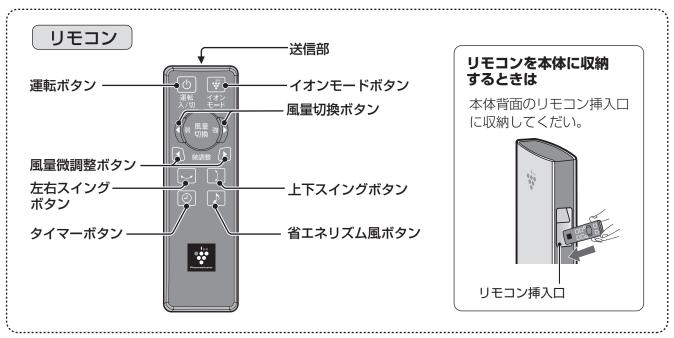

本 体

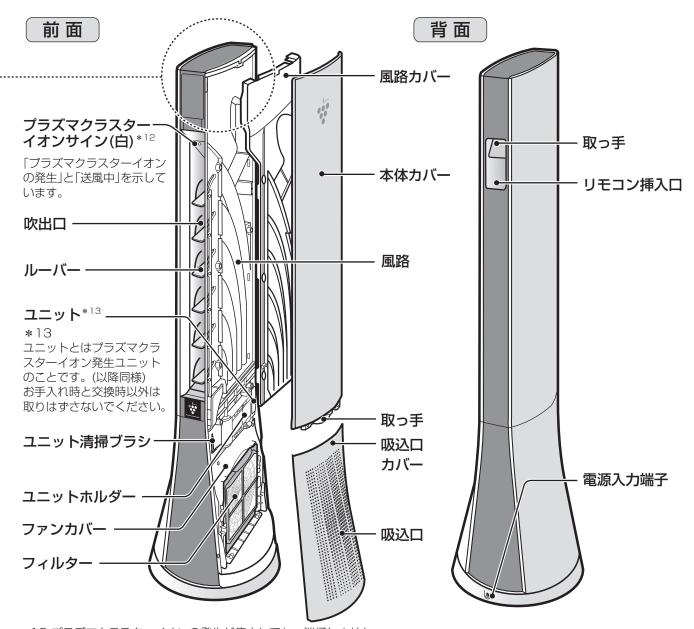


* 12 プラズマクラスターイオンの発生が停止しても、消灯しません。 ユニット交換ランプ(赤)が速く点滅しているときは、プラズマクラスターイオンは発生していません。 ユニットの交換をお願いいたします。 19 ページ

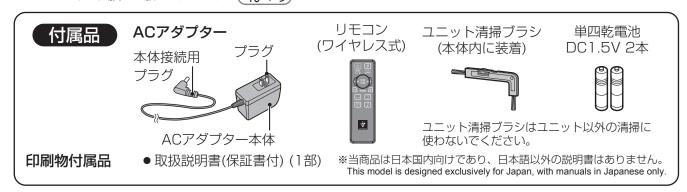

ご使用前の準備


リモコンに電池を入れる (電池交換)

1



リモコン裏側の カバーをはずす。


2

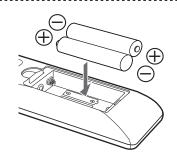

乾電池の⊕⊖を正しく入れる。


(単四乾電池DC1.5V2本)

3



カバーを取り付ける。

リモコンの操作について

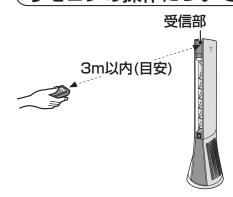

リモコンの送信部を本体の受信部に 向けて操作してください。

受信部以外の方向へ向けたり、リモコンの送信部と本体の受信部との間に障害物があると作動しないことがあります。

リモコンは落としたり、 強い衝撃を与えたり、 水などでぬらさないで ください。



ご注意

- 電池が消耗すると、リモコンで操作ができる範囲が狭くなります。
- インバーター式の照明器具の下や、直射日光の当る場所では、リモコンの受信感度が落ち、 作動しないことがあります。
- ●電池は、使いかたを誤ると、液漏れで製品が腐食したり、電池が破裂するおそれがあります。
 - ・充電、ショート、分解、加熱しない。
 - ·交換は、2本とも新しい同じ種類のものを使う。
 - ・長期間使わないときは電池を取り出す。(液漏れによる故障防止)
- 電池の溶液が目に入ったり、お肌や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

置くところは?


本体を室内の水平な床の上に置く。

- 必ず安定した平らな床の上に置く。台の上に置いて使用しないでください。
- 吸込口・吹出口をふさがない。
- テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計 などからできるだけ離す。

同じ場所で長期間使用されますと、本体周辺の壁・床・じゅうたんなどが汚れることがあります。


本体設置場所をときどき動かしたり、周辺や本体設置面を定期的に掃除されることをおすすめします。 (床面の汚れについては、本体の下にマットなどを敷いていただくと、効果的です)

ACアダプターの接続

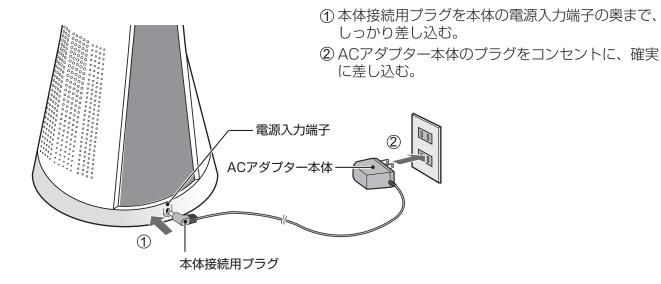

移動するときのご注意

- ●必ず取っ手の部分に指を入れ、手で持ち上げてから移動 してください。
- ●必ず両手でお持ちください。
- 移動させるときは、必ず運転を停止させてください。

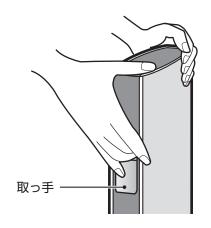

運転のしかた

運転する

本 体

リモコン







● ACアダプターを差し込んだ直 後は風量レベル1(微調整レベル 4 (12ページ))で運転します。

- 風量表示ランプとデジタル風量 表示が点灯します。
- イオンモードランプ(涼風イオ ン)が点灯します。 6ページ

表示部





お好みの風量を選ぶ。

- 風量切換ボタンでは、風量レベル1から風量レベル 8までの8段階で設定できます。
- 風量レベルに応じて、風量表示ランプが点灯し、デ ジタル風量表示が変化します。 12ページ


左右スイング角度を調整する

本 体

リモコン








スイング角度を変更できます。

● 左右スイング角度ランプが消灯す ると、スイングが停止します。

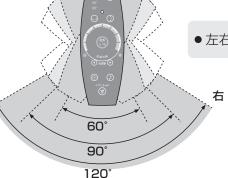

●左右方向にスイングします。

- ●必ず本体、またはリモコンのスイングボタンで調整してください。
- ●手で左右に動かさないでください。

ルーバーを動かす

上下スイング

(ルーバー停止中に)

本 体





●上下スイングボタンを押すたびに ルーバー動作が「入」、または「切」 に切り替わります。

● 運転開始時の、ルーバー角度は上 向き40度の位置から開始します。

停止





- ルーバーは手で動かさないでください。
- 動いているルーバーに触らないでください。

停止する

ı

本 体

リモコン







すべてのランプが消灯し、ルーバー が吹出口をふさいでから、運転を 停止します。

メモリー機能について

本体やリモコンの運転ボタンで運転を停止した場合、涼風イオンモードとセンサーモードの運転 状態を記憶します。

- タイマーの設定と室内清掃モード、衣類脱臭モードの設定、停止時のルーバーの位置は記憶されません。
- 停電やACアダプターを抜いた後は、記憶されている内容は消えます。 (運転自動復帰機能を設定した場合は除く。(14ページ))



- ◆本製品は手動での左右スイング角度の調整、ルーバーの角度調整はできません。 必ず、本体、またはリモコンで調整してください。
- スイング・ルーバー動作中で、動作範囲が最大となったときに、一時的に動作が止まることがありますが、故障ではありません。
- ●上下・左右スイングをONさせて、2分以上待ってもスイング・ルーバー動作しないときは、 すぐにACアダプターをコンセントから抜き、お買いあげの販売店にご相談ください。

便利な使いかた

風量の微調整

本体 リモコン とップ 微調整 または または または

風量を微調整する。

- ●風量微調整ボタンで32段階に微調整できます。
- ●微調整レベルに応じて、デジタル風量表示が変化します。

デジタル風量表示





デジタル風量表示は表 示後、約10秒後に消灯 します。

8段階の風量レベルはさらに、それぞれ4段階の微調整ができます。(全32段階)

風量レベル	1	2	3	4	5	6	7	8
微調整レベル	1~4	5~8	9~12	13~16	17~20	21~24	25~28	29~32

- ■風量微調整ボタン長押しで、調整を早送りすることができます。
- 微調整レベル32のときに → を押したり、微調整レベル1のときに ◆ を押しても「ピピッ」と鳴り、 風量は変化しません。

省エネリズム風

本 体


リモコン



省エネリズム風は、右図のような周期で 風量が3段階に強弱します。 (例:風量レベル3の場合)



●現在の風量レベルの表示 ランプが点滅します。



- 風量レベル1の場合は風量レベル1と切の2段階で運転します。
- ●各微調整レベルで省エネリズム風は設定できます。

(省エネリズム風運転中に)


解除

運

転



(例:風量レベル3の場合)



●現在の風量レベルの表示 ランプが点滅から、点灯に 戻ります。

タイマー運転 ※入タイマーと切タイマーは同時にセットできません。

切タイマー(設定した時間になると自動的に運転を停止します)

(運転中に) リモコン 本 体 ピット

お好みのタイマー 時間を選ぶ。

- タイマー表示ランプと切タイマーラン プ(白)が点灯します。
- 時間が経過するとともに、タイマー表 示ランプが切り換わり、残りの時間を 表示します。
- タイマー設定時間になると、すべての ランプが消灯し、自動的に運転を停止 します。

入タイマー(設定した時間になると自動的に運転を開始します)

(運転停止中に)

リモコン 本 体



ピッ♪

お好みのタイマー 時間を選ぶ。

- ●タイマー表示ランプと入タイマーラン プ(赤)が点灯します。
- 入タイマー設定後、5秒後にタイマー 表示ランプと入タイマーランプ以外が 消灯します。
- 時間が経過するとともに、タイマー表 示ランプが切り換わり、残りの時間を 表示します。
- 設定した時間になると、入タイマーラ ンプとタイマー表示ランプが消灯し、 自動的に運転を開始します。

風量をお好みに 設定する。

※上下・左右スイ ング、省エネリ ズム風は設定で きません。

※ボタンを押すごとに、タイマー時間は次のように切り換わります。(切タイマー/入タイマー)



タイマー設定を解除したいときは、タイマーボタンを押して、タイマー表示ランプを消灯させてください。



- ●ACアダプターをコンセントに差して運転を開始する前に、入タイマーを設定したときは、涼風 イオンモード、風量レベル1、上下・左右スイングなしでタイマー設定します。
- ●入タイマー設定後に運転ボタンを押すと、入タイマーは解除され、入タイマー設定前に動作し ていたときの運転モード(涼風イオン、またはセンサーモード)で運転を開始します。
- ●入タイマー設定時にACアダプターを抜いた場合は、入タイマーは解除されます。
- ●室内清浄モード、衣類脱臭モードではタイマー予約できません。

便利な使いかた(つづき)

イオンモード運転



本 体

お好みのイオンモードを選ぶ。

※下記、4つのモードがあります。

イオンモード







リモコン



☆ 涼風イオンモード

- ●プラズマクラスター扇風機としてお使いいただけます。
- ●通常は涼風イオンモードでお使いください。

★ 室内清浄モード

- ●お部屋の気になる空気を効果的に浄化します。ホコリ、花粉を取る機能はありません。
- ●風量レベル「7」の省エネリズム風、左右スイング角度90度、上下スイングONで運転し、1時間後に停止します。

■ 衣類脱臭モード

- ●風を当てるとことで、プラズマクラスターの効果により部屋干し衣類の生乾き臭を、気にならないレベルまで脱臭*6します。*****6 (財)日本紡績検査協会
- ●風量レベル「8」の連続風、左右スイング角度60度、上下スイングONで運転し、2時間後に停止します。

センサーモード

- ●お部屋の温度、湿度に応じて自動で風量レベルを1レベル強めたり、弱めたりします。
- ●お部屋が暗くなったら自動で風量レベルを1レベル弱め、プラズマクラスターイオンサインが消灯し、風量表示ランプが暗くなります。
- ●運転前に衣類や二オイが気になる場所に風が当たるように、本体をセットしてください。対象物が本体の 正面にくるようにセットすると、効率よく脱臭することができます。
- 室内清浄モード、衣類脱臭モードで運転中に風量、風量微調整、省エネリズム風、タイマー、スイング 角度は変更できますが、涼風イオンモードに切り換わります。

運転自動復帰機能について

運転中にACアダプターが抜けたり、ブレーカーが落ちたり、停電したときでも通電を再開すれば直前 運転モードて運転を再開させることができます。

設定方法 運転停止中に本体の風量微調整ボタン ◆ ▶ を3秒間同時に押す。

➡ ブザーが「ピッ」と鳴って設定ON。全ランプが10秒間点灯。

解除方法 運転停止中に本体の風量微調整ボタン ◆ を3秒間同時に押す。

⇒ ブザーが「ピピッ」と鳴って設定OFF。

※出荷時、運転自動復帰機能はOFFになっています。

お手入れ





、お手入れのときは、必ず運転を停止し、 ′ACアダブターをコンセントから抜く

【感電やけがの原因】

本 体

1カ月に1回程度

表面を柔らかい布で拭く。

汚れが落ちにくいとき

台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布を固くしぼって、拭きます。 その後、洗剤が残らないように、よく拭き取ってください。

フィルター


1カ月に1回程度

イオン濃度を維持するためには、フィルターのこまめなお手入れが必要です。 フィルターお手入れランプが点灯していなくても、フィルターがホコリで目詰まりしたら、フィルター のお手入れをしてください。

 ① 吸込口力バーをはずす。



② フィルターを引き上げて、 ファンカバーからはずす。

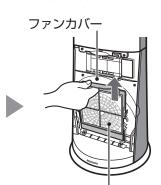


③ フィルターのホコリを掃除機で 吸い取る。


汚れがひどいときは、水洗いをして、日陰で乾かしてください。



- ①フィルタをファンカバーに 押し付ける。
- ②上から下へスライドさせて、 取り付ける。
- ③フィルターのツメをファンカバーにしっかりと掛けて、 取り付ける。

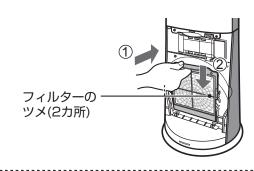

① 吸込口カバーを 取り付ける

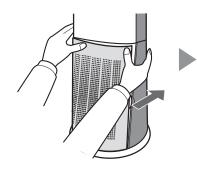

② ACアダプターを 接続し、リセット ボタンを3秒以上 押す。



フィルターのお手入れが終了したら、 リセットボタンを3秒以上押して、フィル ターお手入れランプを消灯してください。


フィルターお手入れランプが点灯していなくても、お手入れが終了したらリセットボタンを3秒以上押してください。

※お手入れランプは総運転時間が約720時間 (1日24時間運転すると約1カ月)で点灯します。


お手入れ(つづき)

風路内部



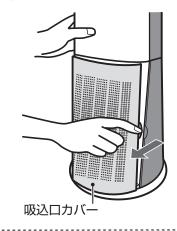


② 本体カバーのコインビス(2カ所)を コインを使用してはずす。

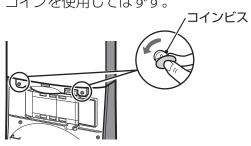




● ビスはなくさないようにしてくだ さい。


①本体カバー左下のツメ(1カ所)をはずす。

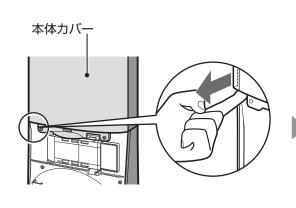


②本体カバーの上を押さ えて、取っ手を引いて、 本体カバーをはずす。

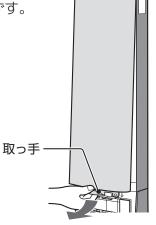

① 風路カバーのコインビス(4カ所)を コインを使用してはずす。

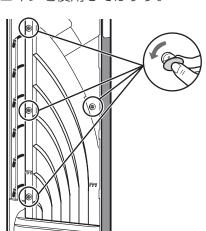

② 風路カバーを取りはずす。

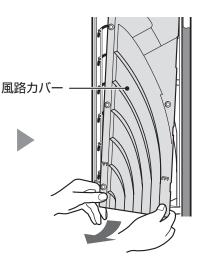

● ビスはなくさないよう にしてください。

3






お手入れのときは、必ず運転を停止し、 ACアダブターをコンセントから抜く

【感電やけがの原因】


6カ月に1回程度

風路に付いたホコリを掃除機で吸い取る。

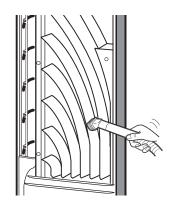


ホコリが取れにくいときは、 柔らかい布で拭いてください。


① 風路カバーを取り付ける。

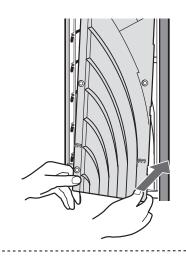


② 風路カバーのコインビス(4カ所)を、取り付ける。

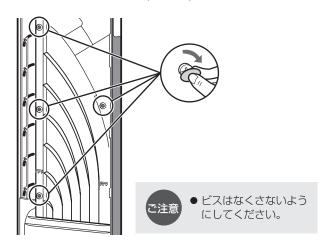

① 本体カバーを取り付け、 全周を押さえてカバーを確実に はめ込む。

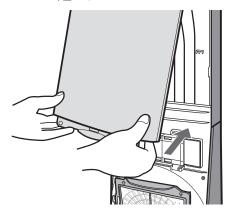

- ②本体カバーのコインビス (2カ所)を取り付ける。
- ③ 吸込口力バーを 取り付ける。

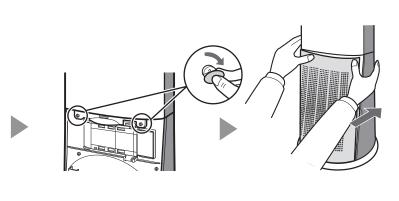

お手入れ(つづき)



お手入れのときは、必ず運転を停止し、 ACアダブターをコンセントから抜く

【感電やけがの原因】

ユニット(電極部)


6カ月に1回程度(1日24時間使用の場合)

ユニットの電極部に付いたホコリを付属のユニット清掃ブラシや市販の綿棒などで取り除く。

吸込口力バーをはずす。




上下のフックをつまみ、ユニットホルダー を開ける。

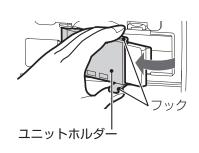

電極部を清掃する。

ユニットホルダーに装着したまま、清掃してください。

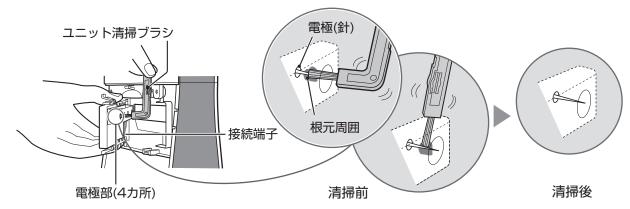

① ユニットホルダーを閉める。



② 吸込口カバーを取り付ける。



ご注意

3

- ●ユニットホルダーは45度までしか開きません。
- 無理に開こうとすると、破損の原因になります。
- ●電極部に触れないでください。(けがのおそれ)●電極を変形させないでください。(故障の原因)
- ●接続端子に触れないでください。(故障の原因)
- ●汚れが落ちにくい場合は、市販の綿棒を少し水で湿らせてからお手入れをしてください。

ユニットの交換





ユニットの交換のときは、必ず運転を停止 し、ACアダブターをコンセントから抜く

【感電やけがの原因】

ユニット交換ランプ

総運転時間が約17,500時間(1日24時間運転した場合約2年)経過すると、ランプが点滅してユニット交換時期をお知らせします。

※ユニットの交換時期はご使用の風量には関係ありません。

使い始め

総運転時間 約17,500時間

交換してください。

ユニット交換 ランプ 点滅(赤) ユニット 交換

総運転時間 約19,000時間

● プラズマクラス ターイオンの発 生が停止。 インニット交換 ランプ 速い点滅(赤) ユニット 交換

₹0€

※ユニットを交換し運転するとユニット交換ランプは、消灯します。

ユニット交換のしかた


 (1) 吸込口力バーをはずす。




② 上下のフックをつまみ、 ユニットホルダーを開 ける。



③ ユニットホルダーを手で 固定し、ユニットを抜き 取る。

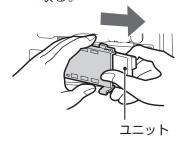

① 新しいユニットを 奥まで挿入する。



② ユニットホルダーを閉める。



③ 吸込口カバーを取り付ける。



3 ACアダプターをコンセントに差し込み、運転ボタンを押し、ユニット交換ランプが消灯していることを、確認する。



- ●ユニットホルダーは45度までしか開きません。無理に開こうとすると、破損の原因になります。
- ●古いユニットは燃えないごみとして廃棄してください。
- ※廃棄物の分別ルールがある地域においては、そのルールに従ってください。

故障かな?

こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転しない	● ACアダプターがきちんと接続されていますか。➡ 正しく接続してください。● コンセントプラグを差してから通電するのに約2秒かかります。	-
ユニット交換ランプが点滅 ユニット 交換 → ○ ← 点滅(赤)	プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換時期です。➡ 新しいユニットと交換してください。ユニット交換時期を超えるとユニット交換ランプ(赤)が速い 点滅に変わります。	19 19
フィルターお手入れランプ (橙)が点灯 _{フィルター} お手入れ 点灯(橙)	フィルターのお手入れをしてください。リセットボタンを押しましたか。⇒ 3秒以上押してください。	15 15
「ジー」と音がする	●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で異常では ありません。	_
ランプ表示		
<u> </u>	● プラズマクラスターイオンが発生していません。 ➡ ユニットの電極部のお手入れをしてください。	18
E9 [8	●ユニットが正しく挿入されていますか?➡ ユニットを取り出して再度奥まで挿入し、もう一度運転 操作をおこなってください。	18
E7	吸込口カバーが正しく取り付けられていますか?→ 吸込口カバーを付け直し、もう一度運転操作をおこなってください。	15,17
	 ● ACアダプターを抜いて、1分程度してから再び差し込み、 もう一度運転操作をおこなってください。 くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店、 または「シャープお客様ご相談窓口」にご相談ください。 23ページ 	-

仕様

形 名	PF-ETC1				
電源	ACアダプター (RADPAAO35KKEZ)				
定格入力	AC100V				
適用床面積(目安)※	約12畳				
風量微調整レベル	1	32			
消費電力	2.0W	24.0W			
1時間あたりの電気代	0.04円	0.53円			
運転音	17dB	45dB			
外 形 寸 法	240mm×240mm×870mm				
製品 重量	約4.0kg (ACアダプターを除く)				
電源コード長さ	約1.8m				

[※]この製品を壁際に置いて、風量最大運転時(上下・左右スイングなし)に部屋の中央付近(床上から1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が25,000個/cm³測定できる床面積が目安です。

別売品


お買いあげの販売店でご購入ください

● 品名:交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット(1個)

●形名: IZ-C75S

● 価格: 5,300円 (税抜価格 5,048円)

※ユニットの保証期間は、お買いあげの日から2年間です。

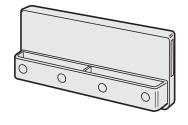

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 持込修理

- 修理を依頼される前に「故障かな?」(20ページ)を 調べてください。
 - 「よくあるご質問」(3ページ)も併せてご覧ください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に、ご連絡ください。

便和	リメモ	お買	いあげの際	終に記入され	ると便利	です。
販売	店名					
電	話	()	_		
お買り	いあげ日		年	月	日	

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

● 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。

ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニットのみ、2年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社はプラズマクラスタースリムイオンファンの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●運転を開始しても風が出ない。
- 異常な音がする。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

発煙や発火のおそれがあります。

すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。モーターやコンデンサーなどの焼損防止のため、必ず点検をシャープお客様で相談窓口に相談してください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後2~3年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。 点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



-ルでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX				
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993				
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72					



修理のご相談など【**修理相談センター**】

0120 - 02 - 4649 OÓ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く)●日曜・祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX			
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865			
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221			
沖縄地区	区 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40				

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

サービスセンター/テクニカルセンターなど

■受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

ただし、沖縄地区は月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

北海道	•札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近	● 北大阪 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
東北	•仙 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	◆名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	畿	◆ 奈 良 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	◆宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		●金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	中国	●広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	• さいたま 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	田田	●高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
関	●東東京 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		神 戸 078-452-7009〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	九州	●福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
東	●多 摩 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17	近畿	●阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	● 千 葉 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町1629-4		◆大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		
	横 浜 045-753-4647〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●南大阪 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215		

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)、 「故障かな?」(20ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書23ページをご覧ください

お電話



修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649 ※詳しくは、取扱説明書23ページをご覧ください

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号